AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Manuel d'installation

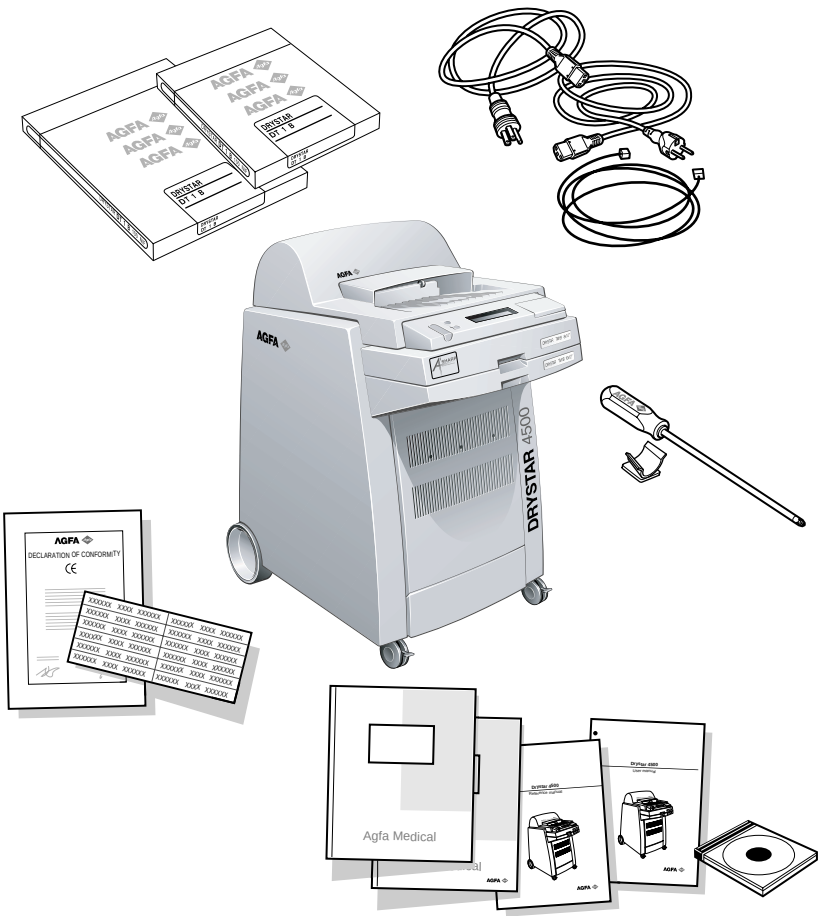

Edition française

Ce dispositif doit être utilisé conformément aux spécifications et à l'utilisation prévue. Toute utilisation non conforme peut se révéler dangereuse et entraîner des blessures graves, voire mortelles (un choc électrique, par exemple). Dans ce cas, AGFA rejette toute responsabilité.

Le dispositif ne peut être installé et mis en marche que dans les conditions spécifiées.
Pour de plus amples informations sur la sécurité et l'utilisation, reportez-vous au Mode d'emploi et au Manuel de référence de la Drystar 4500.

Pour de plus amples informations à propos des produits Agfa et des produits d'Agfa Healthcare, veuillez visiter www.agfa.com, votre Point of Knowledge .

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit d'Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la précision, l'exhaustivité ou l'utilité des informations contenues dans le présent manuel et dénonce particulièrement toute garantie d'adéquation à une utilisation spécifique. En aucun cas, Agfa-Gevaert N.V. ne sera responsable de dommages dus à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser des informations, appareils, méthodes ou procédés décrits dans le présent manuel.

Agfa-Gevaert N.V. se réserve le droit d'apporter des modifications au présent manuel sans préavis.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgique.

Drystar 4500 est une marque de fabrique d'Agfa-Gevaert N.V., Belgique.

Agfa et le losange Agfa sont des marques de fabrique d'Agfa-Gevaert AG, Allemagne.

1 Contenu des paquets

1 Contenu des paquets.

Jeu de câbles

Deux paquets de films

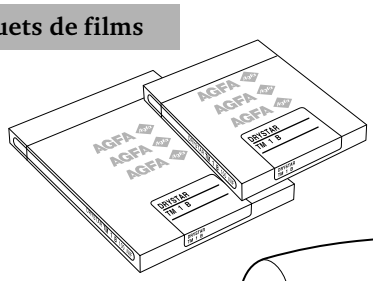

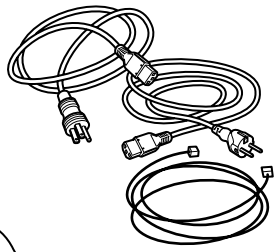

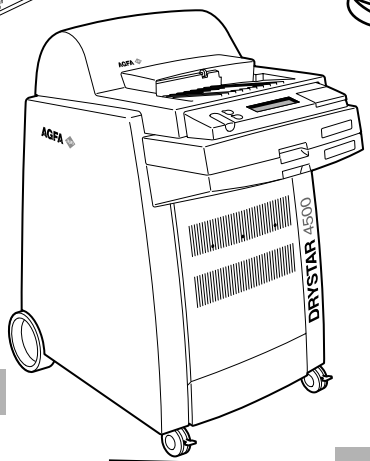

Drystar 4500

Tournevis Phillips

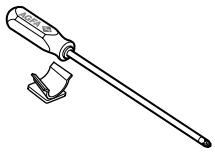

Jeu de documents

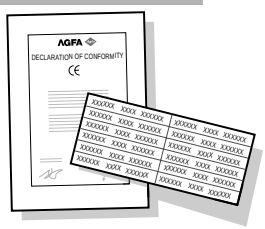

Jeu de manuels

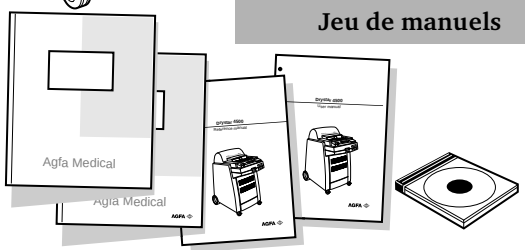

2 Outils nécessaires.

livré **non livré**

Clé Allen de 6 mm **Pince coupante**

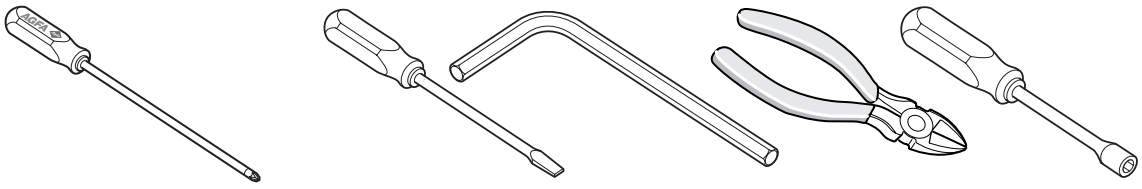

Tournevis cruciforme **Tournevis standard** **Clé hexagonale de 7 mm**

2 Retirer les matériaux d'emballage

1 Retirer la boîte en carton.

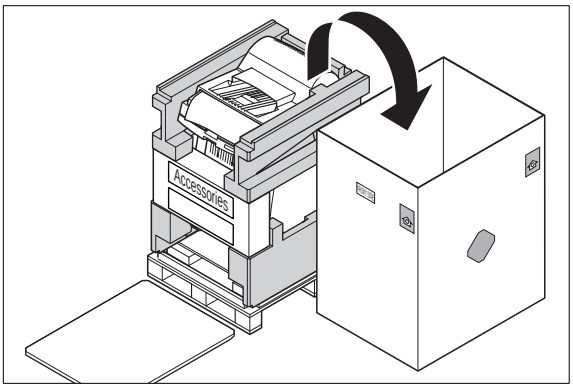

2 Retirer les blocs de mousse.

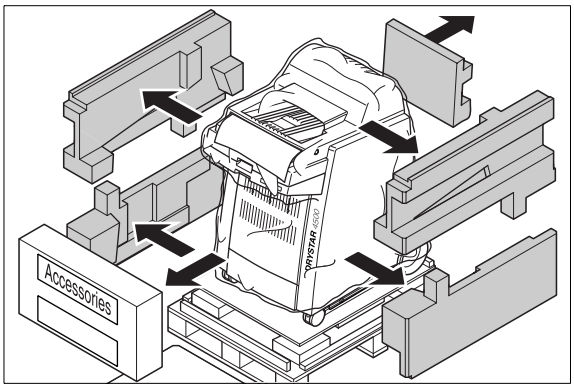

3 Retirer le sac en plastique.

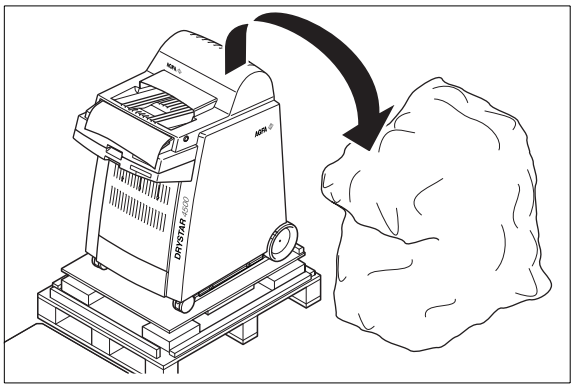

4 Retirer la protection du panneau avant.

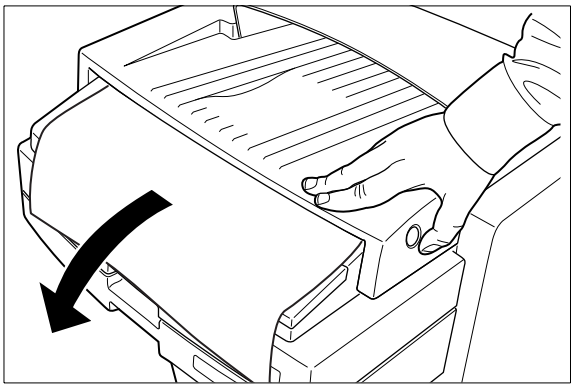

5 Créer une pente.

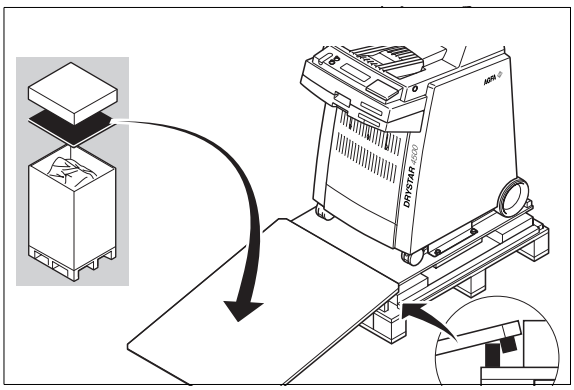

3 Dévisser les fixations

1 Prendre une clé Allen de 6 mm.

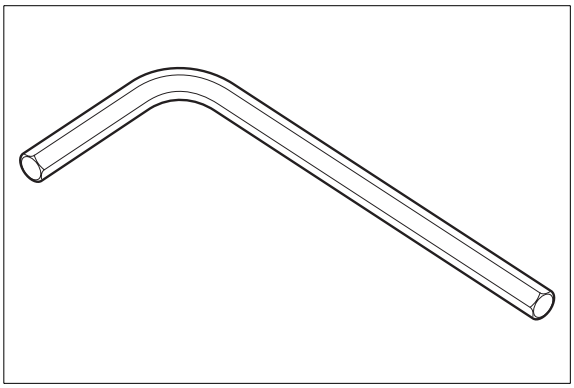

2 Retirer 8 vis et 2 barres de fixation.

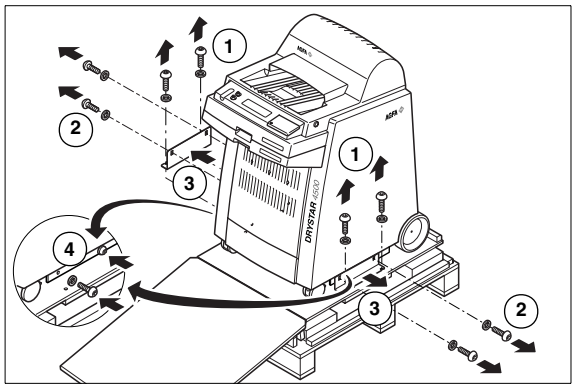

REMARQUE !

INSTALLATION MOBILE

Si l'imprimante doit être utilisée dans un véhicule, continuer le déballage comme indiqué et voir l'illustration lors de la fixation de l'imprimante sur le plancher du véhicule.

INSTALLATION MOBILE / SISMIQUE UNIQUEMENT :
réutiliser les vis et barres de fixation pour fixer l'imprimante à son emplacement final.

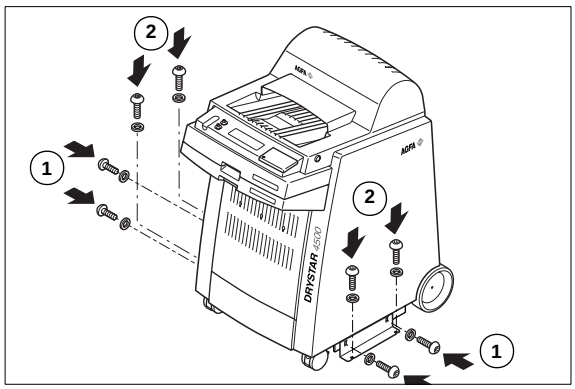

3 Déverrouiller les freins des roues.

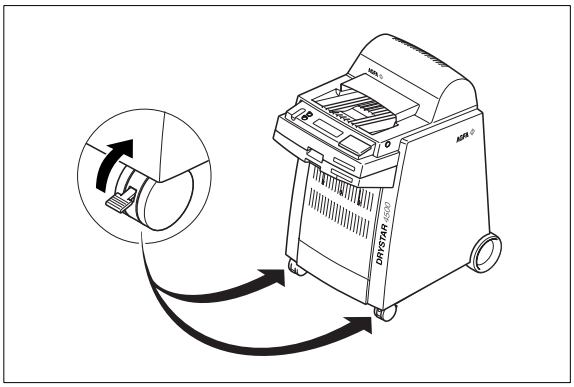

4 Tirer l'imprimante en bas de la pente et reverrouiller les freins des roues.

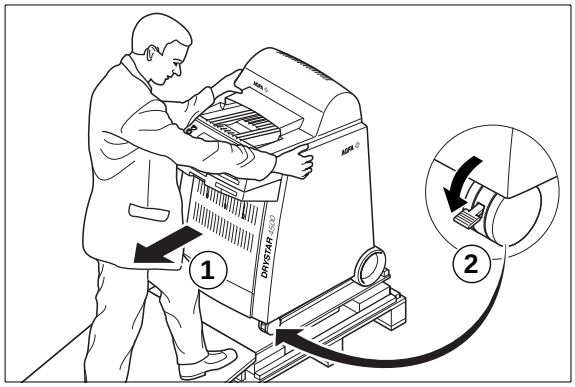

4 Déballer les accessoires

1 Vérifier tous les accessoires.

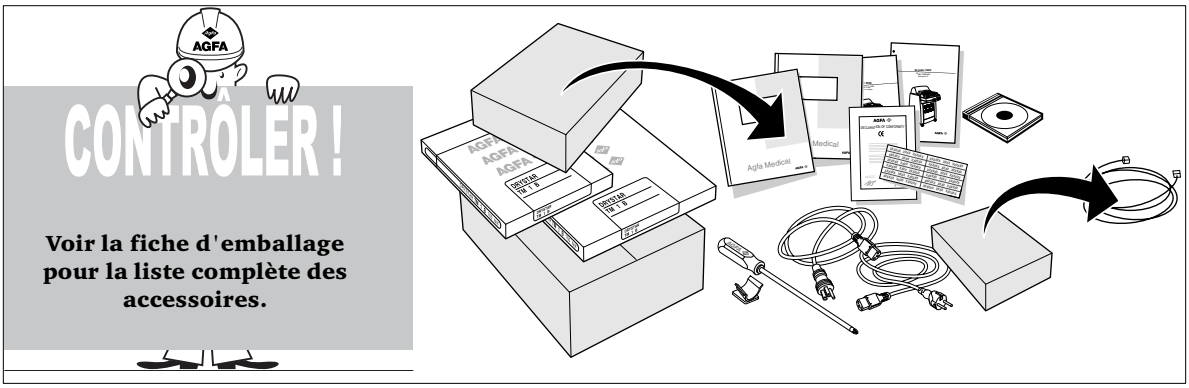

2 Vérifier tous les documents.

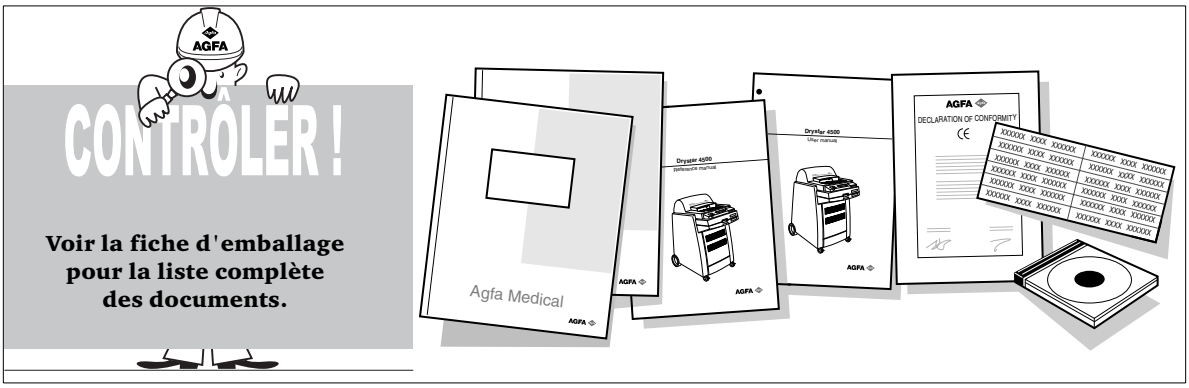

3 Renvoyer les matériaux d'emballage.

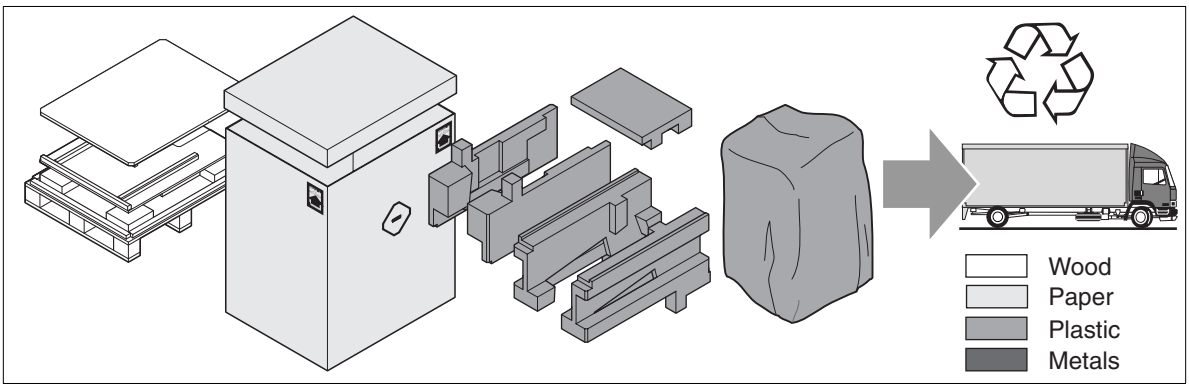

5 Caractéristiques environnementales

1 Exigences environnementales.

- Local aéré,
- loin de la lumière directe du soleil,
- loin de sources de poussières, d'humidité, de chaleur et de froid,
- température ambiante entre 15°C et 30°C,
- humidité relative entre 20 % et 75 % sans condensation.

2 Exigences électriques.

- La prise CA doit avoir une des caractéristiques suivantes:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  ou
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Connexions réseau.

- Ethernet /connecteurs :
  RJ45 à paire torsadée pour 10/100Base-TX ;
  connexion série RS232,
- Protocoles réseau (services TCP/IP) :
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Encombrement.

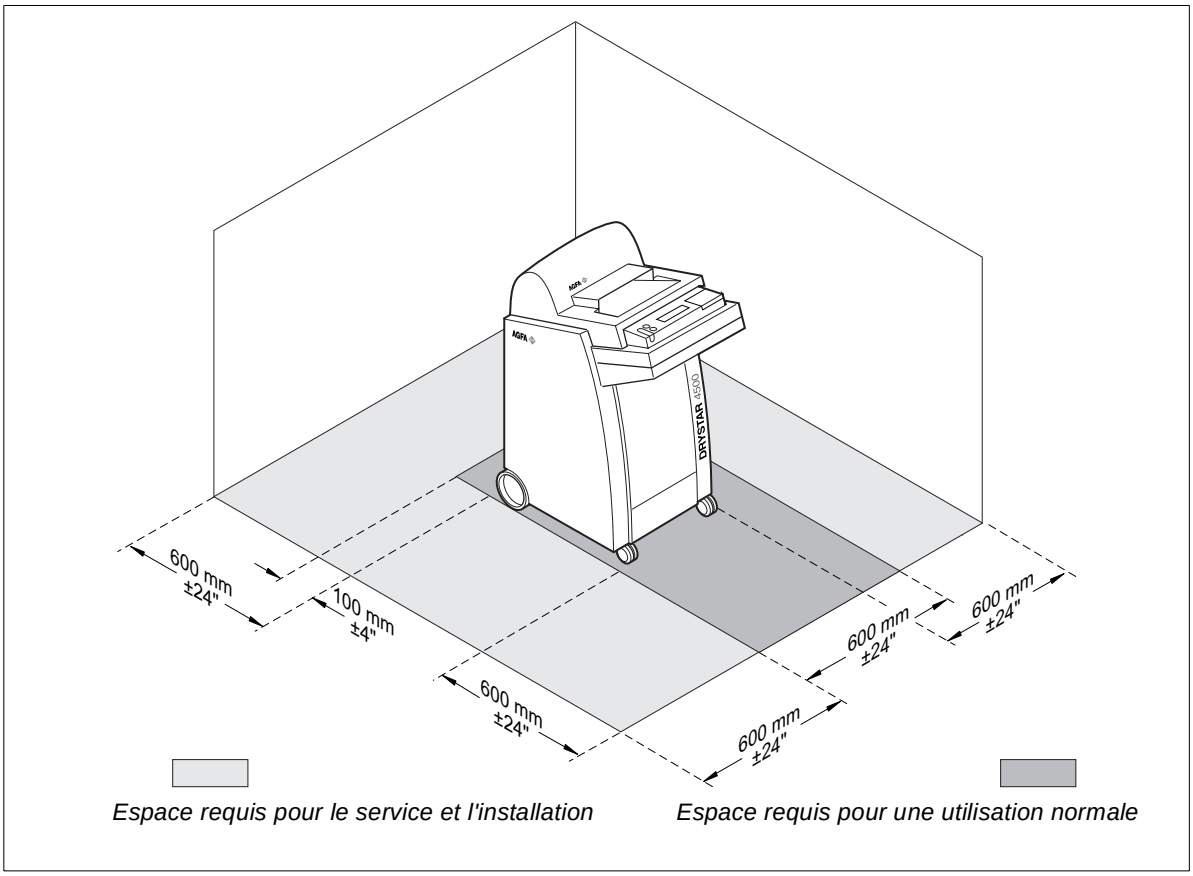

Espace requis pour le service et l'installation

Espace requis pour une utilisation normale

6 Retirer les blocs de protection de transport

1 Ouvrir le bac d'alimentation supérieur. et le couvercle.

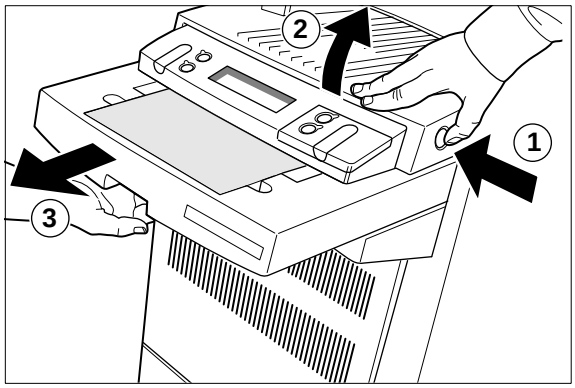

2 Retirer la mousse de protection.

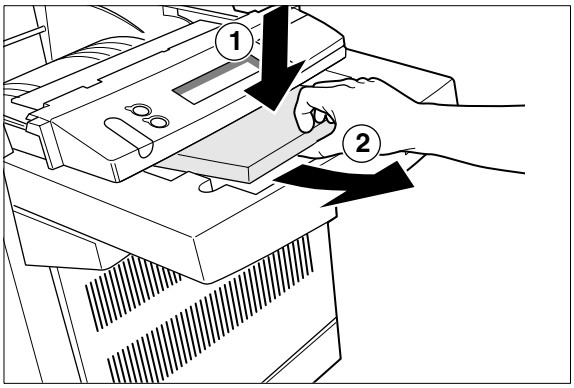

3 Fermer le bac supérieur et le couvercle.

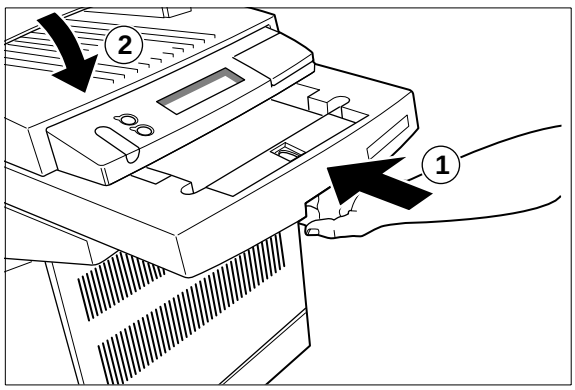

4 Ouvrir le bac d'alimentation inférieur.

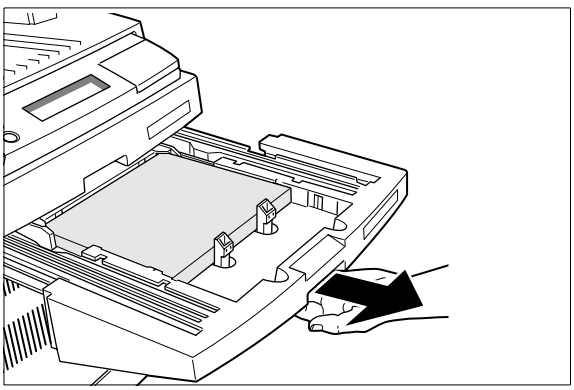

5 Retirer la mousse de protection.

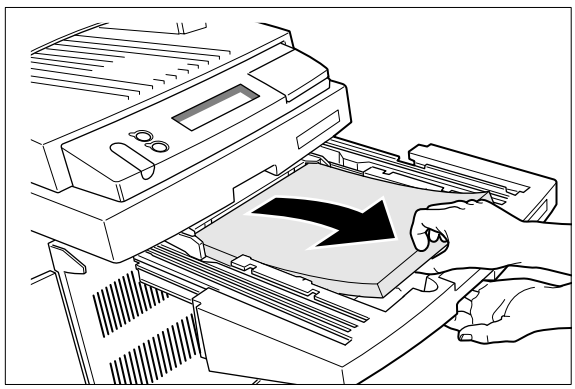

6 Fermer le bac d'alimentation inférieur.

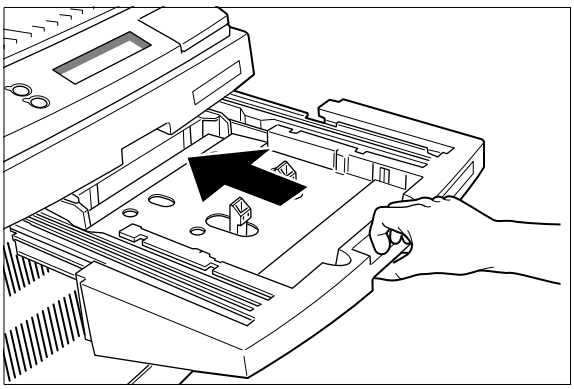

7 Retirer les fixations de protection

1 Ouvrir les deux bacs d'alimentation et le capot supérieur.

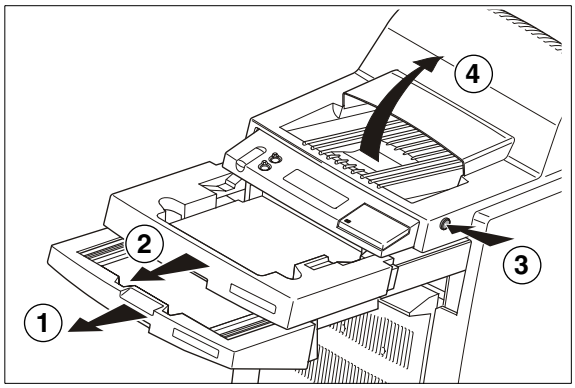

2 Prendre une pince coupante.

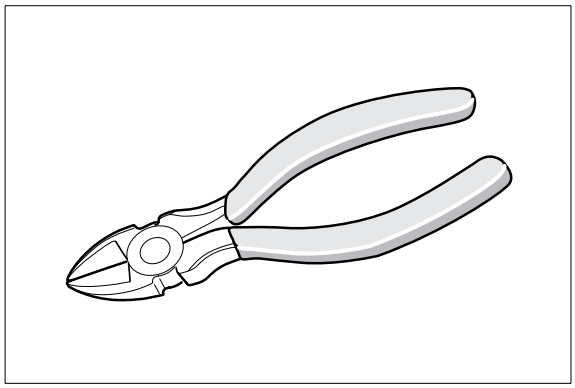

3 Couper les deux attaches supérieures de couleur rouge.

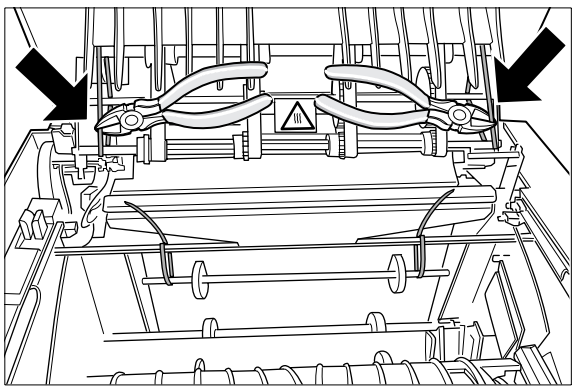

4 Couper les deux attaches inférieures de couleur rouge.

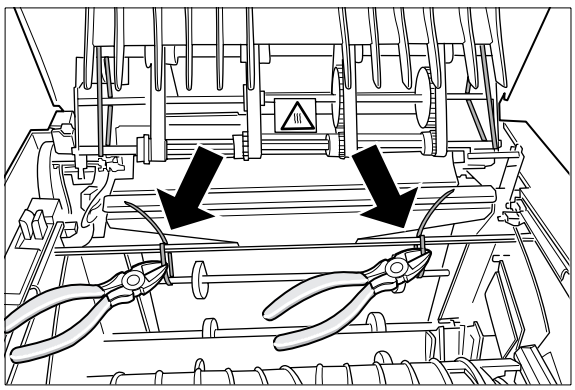

5 Ouvrir l'ensemble d'alimentation du film.

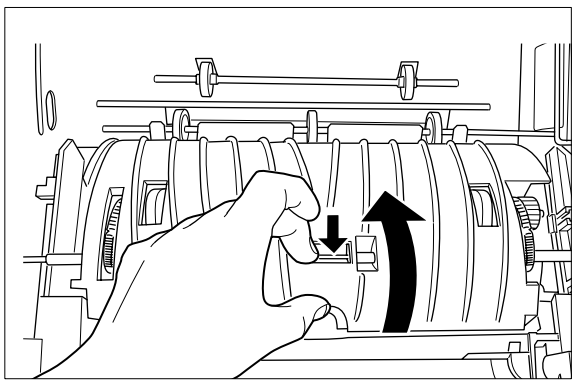

6 Couper l'attache rouge, puis fermer les bacs d'alimentation et le couvercle.

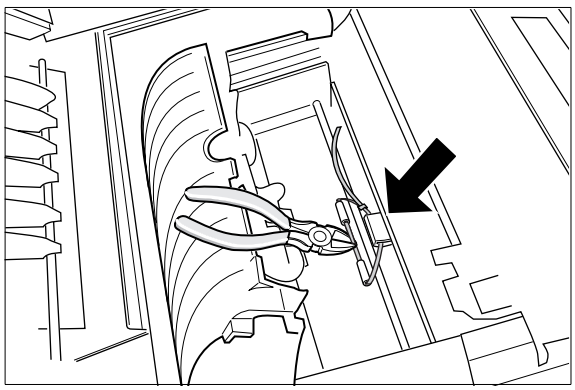

8 Démonter les capots latéraux

1 Ouvrir le capot avant.

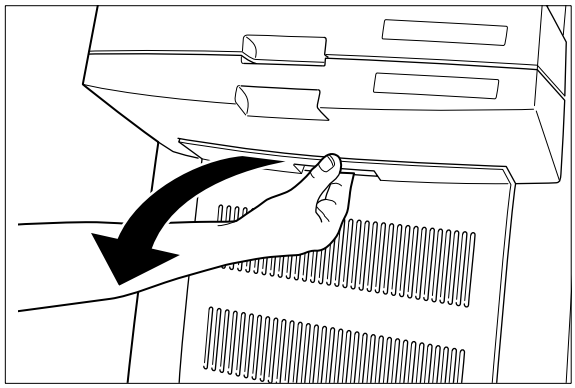

2 Retirer les 2 adhésifs et fermer le capot avant.

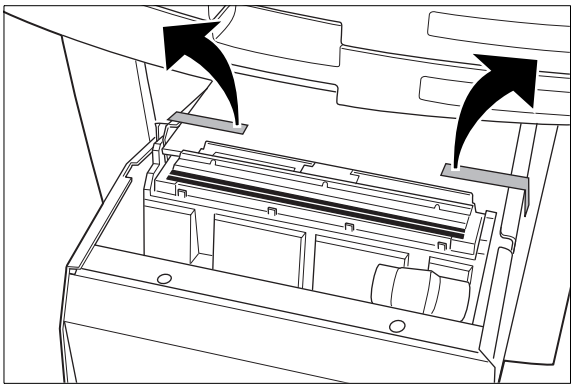

3 Prendre un tournevis standard.

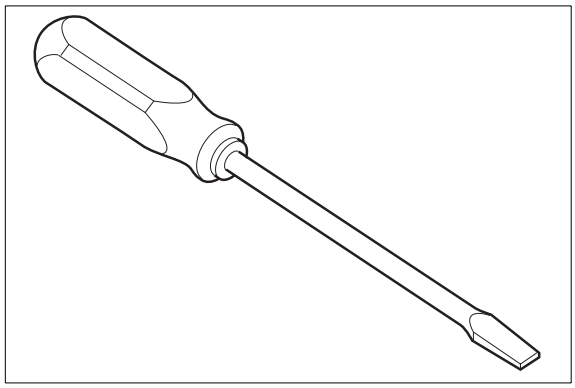

4 Débloquer la fixation à baïonnette.

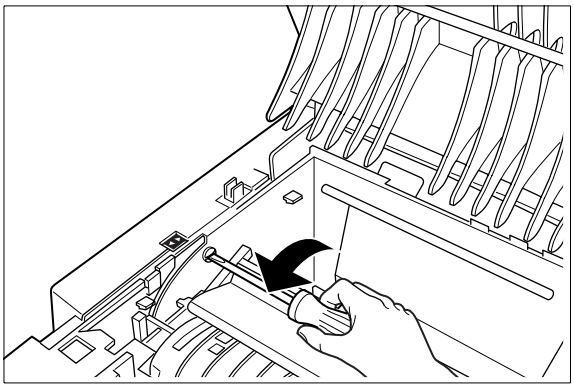

5 Pousser 2 broches vers le haut et retirer le capot latéral droit.

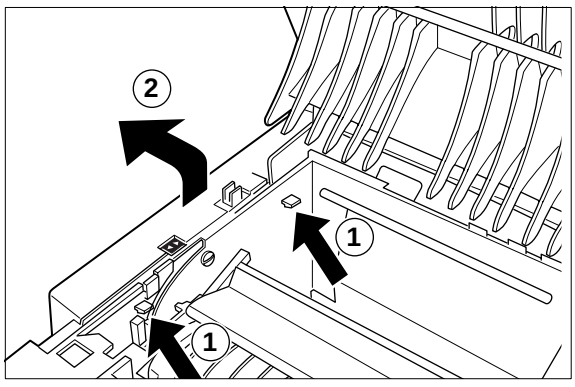

6 Démonter le capot latéral gauche.

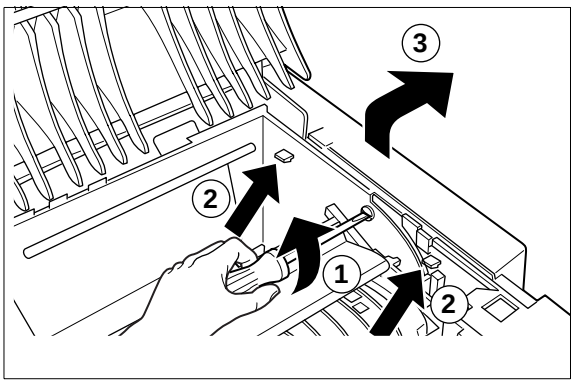

9 Installer la courroie et la plaque de blocage

1 Prendre une clé Allen de 7 mm.

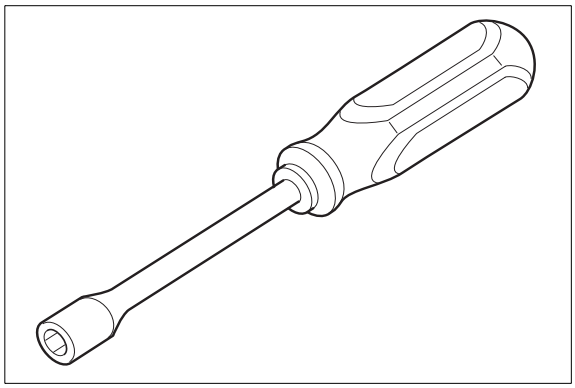

2 Sur la droite, desserrer et refixer la plaque de blocage rouge.

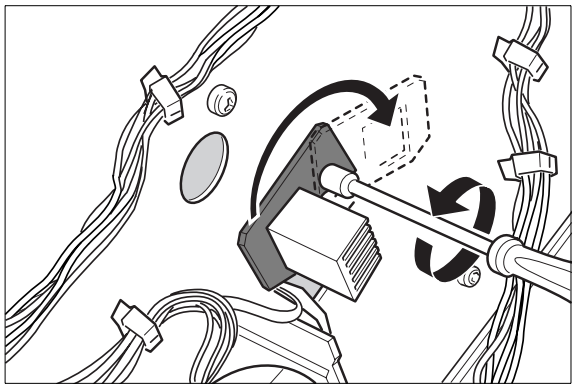

3 Sur la gauche, tirer la courroie [1] sur la poulie [2].

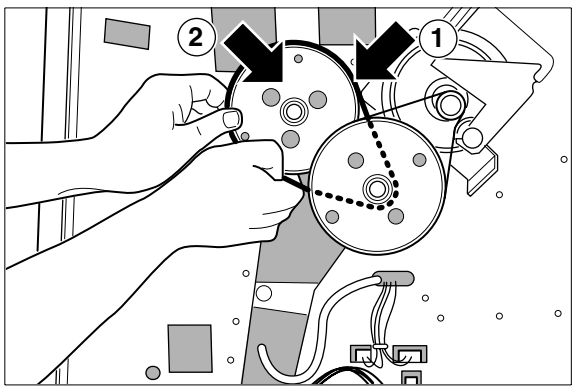

ATTENTION !

Tourner la poulie seulement légèrement pour faciliter le montage de la courroie.

4 Tourner lentement la poulie à la main pour aider la courroie.

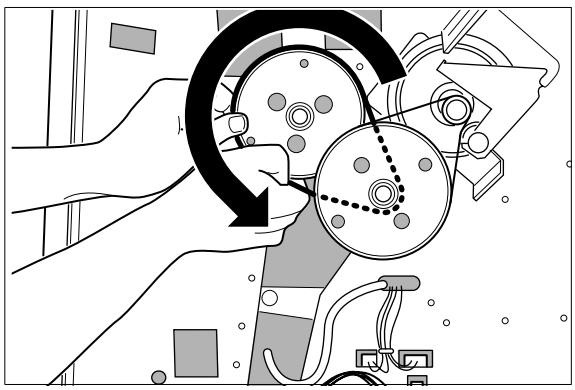

REMARQUE !

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée (au moins 4 semaines), il est recommandé de retirer la courroie pendant cette période.

10 Remonter les capots latéraux

1 Fixer le tournevis Phillips pour une utilisation future.

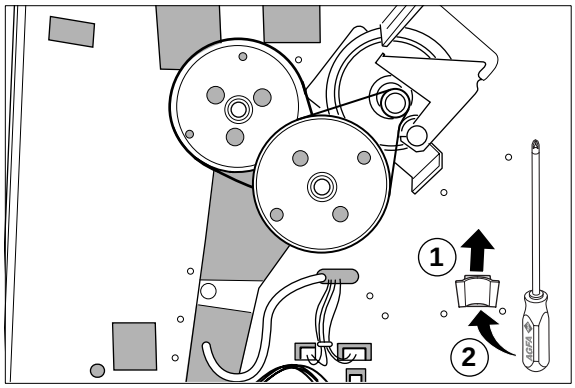

REMARQUE !

Lors du remontage des capots latéraux, tenir compte des broches de positionnement en bas et en haut.

2 Remonter le capot latéral droit sur les broches de positionnement inférieures.

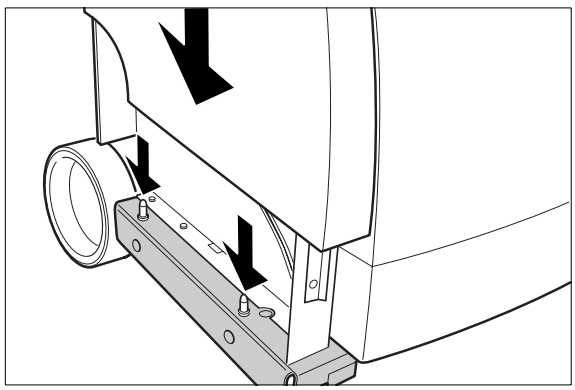

3 Lever les broches supérieures dans leur trou de positionnement.

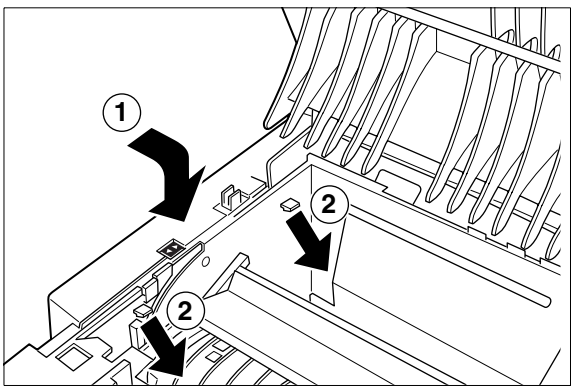

4 Remonter le capot latéral gauche.

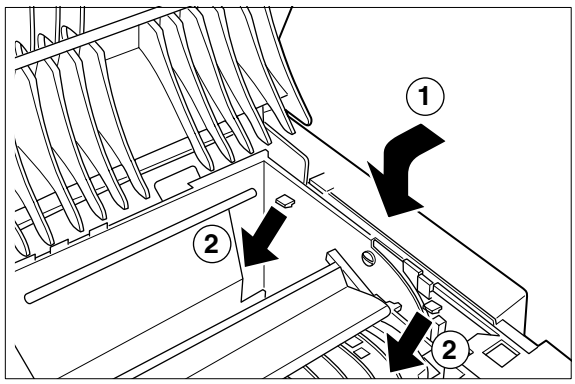

5 Reserrer les 2 fixations à baïonnette et fermer le capot supérieur.

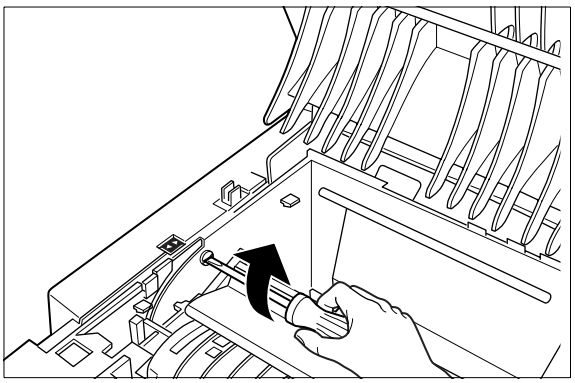

11 Connecter les câbles

1 Choisir le câble d'alimentation.

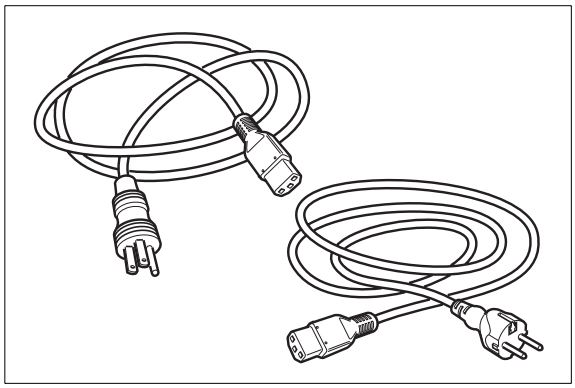

2 Localiser le connecteur secteur.

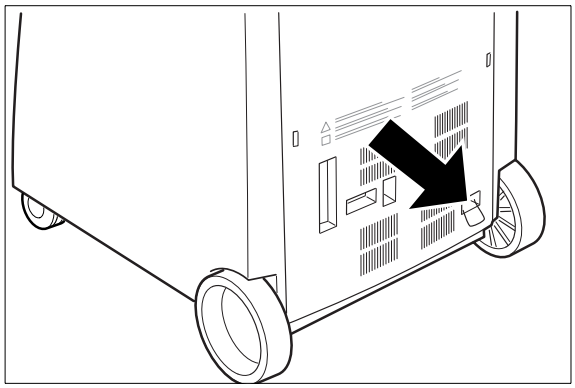

3 Brancher le câble d'alimentation.

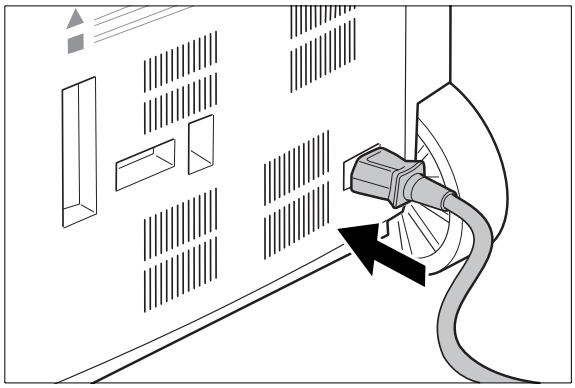

4 Monter l'attache anti-arrachement.

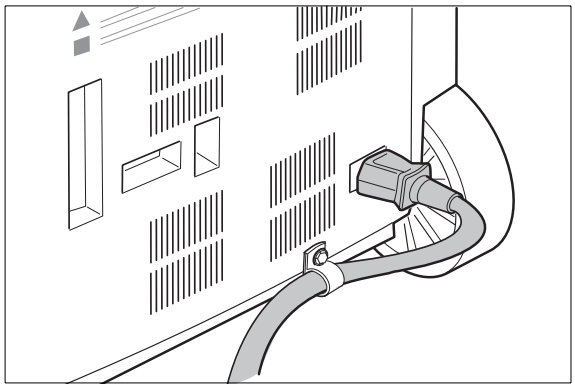

5 Localiser le connecteur réseau et brancher le câble réseau.

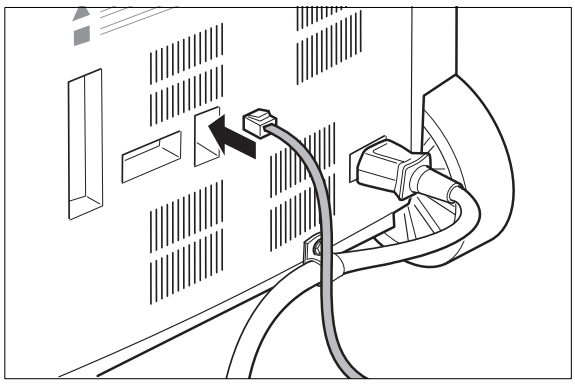

6 Mettre l'imprimante à son emplacement final et verrouiller la roue.

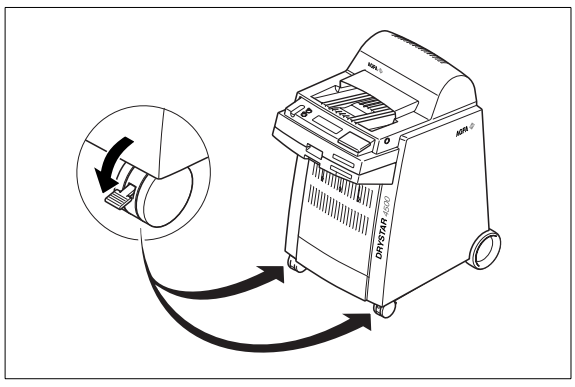

12 Charger des films dans le bac d'alimentation supérieur

REMARQUE !

Les films fournis avec l'imprimante sont destinés à des tests uniquement.

Charger des films test 8x10" dans le bac supérieur et des films test 10x12" dans le bac inférieur.

1 Ouvrir le bac d'alimentation supérieur.

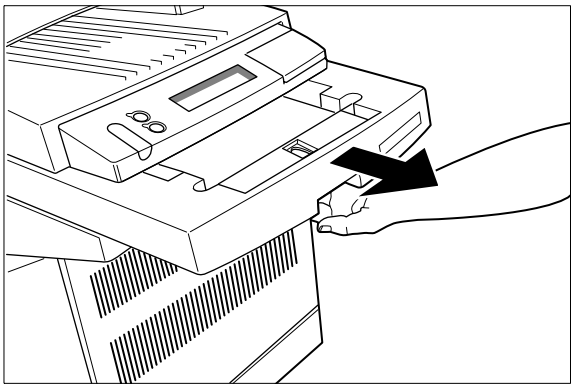

2 Ouvrir le paquet de films 8x10".

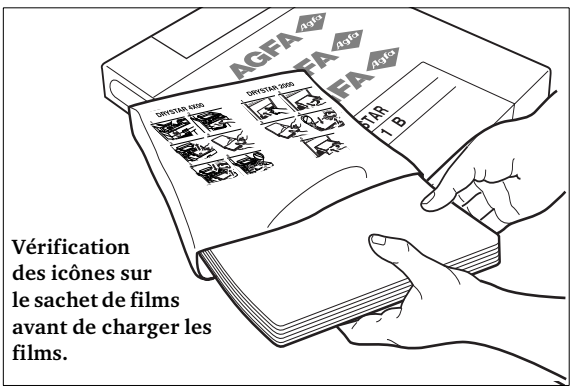

Vérification des icônes sur le sachet de films avant de charger les films.

3 Placer le paquet de films dans le bac.

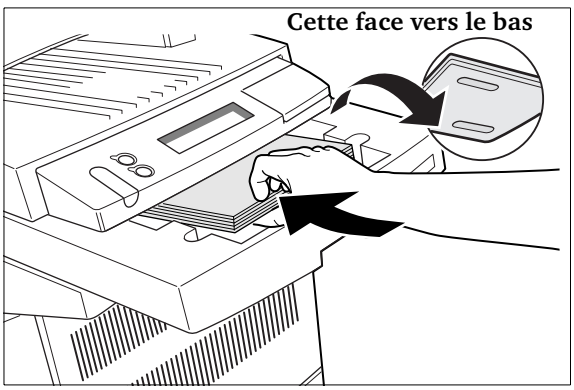

4 Fermer le bac d'alimentation supérieur (vérifier que le film est placé sous les arrêts).

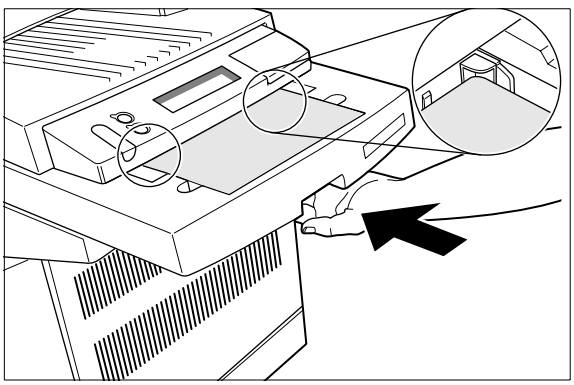

5 Placer l'autocollant de film approprié.

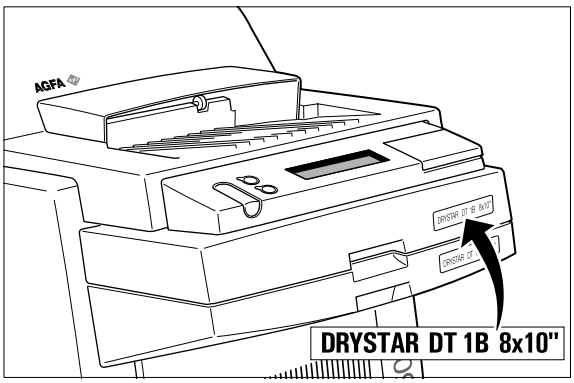

13 Charger des films dans le bac d'alimentation inférieur

1 Ouvrir le bac et pousser les clips de séparation vers le bas (pour un film au format 10x12").

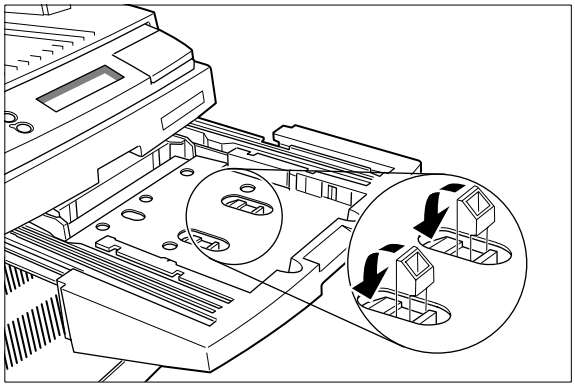

2 Ouvrir le paquet de films.

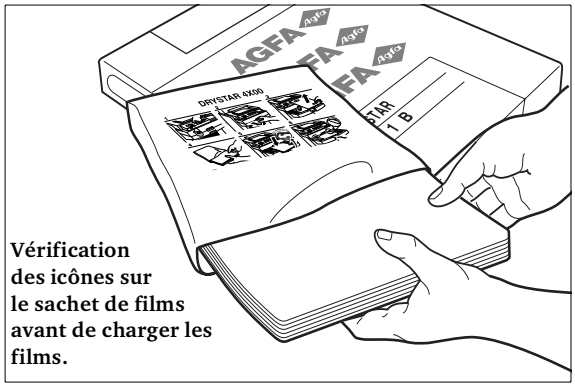

Vérification des icônes sur le sachet de films avant de charger les films.

3 Replacer le paquet de films dans le bac (feuille de protection perforée vers le bas).

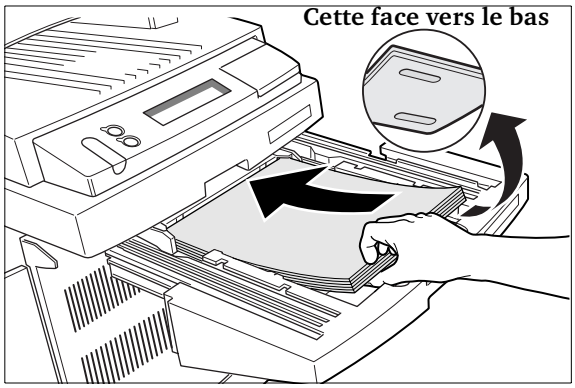

4 Fermer le bac d'alimentation inférieur (vérifier que le film est placé sous les arrêts).

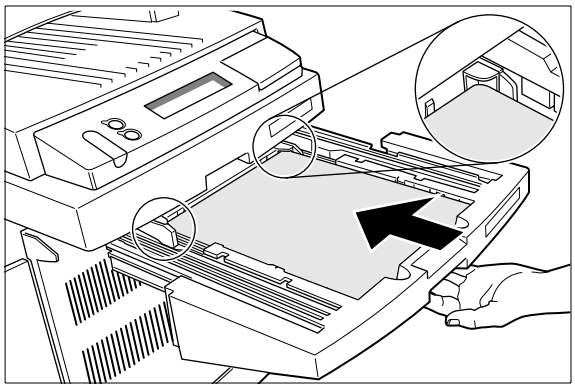

5 Placer l'autocollant de film approprié.

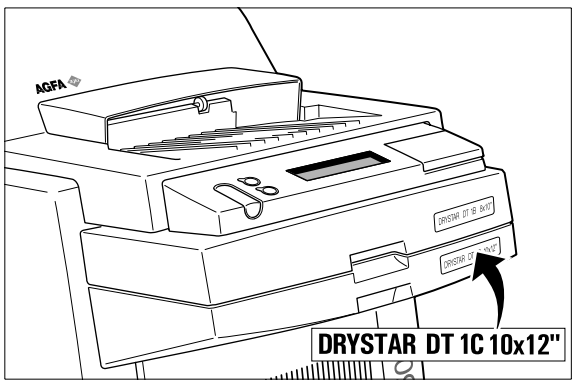

6 Note: pour les films au format 8x10", soulever les clips de séparation avant de charger le film.

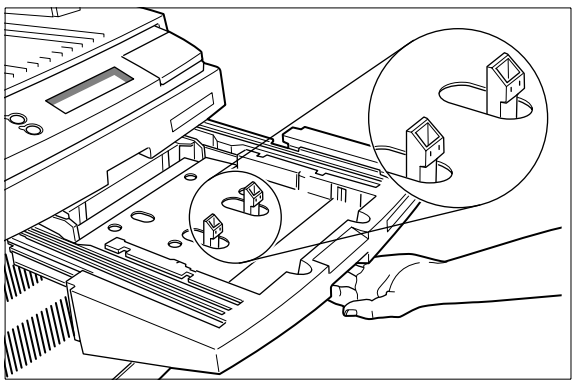

14 Démarrage de la Drystar 4500

1 Appuyer sur l'interrupteur POWER (marche/arrêt).

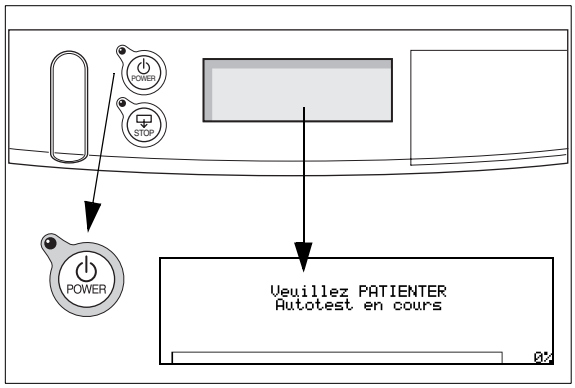

2 Attendre que le message PRÊT soit affiché.

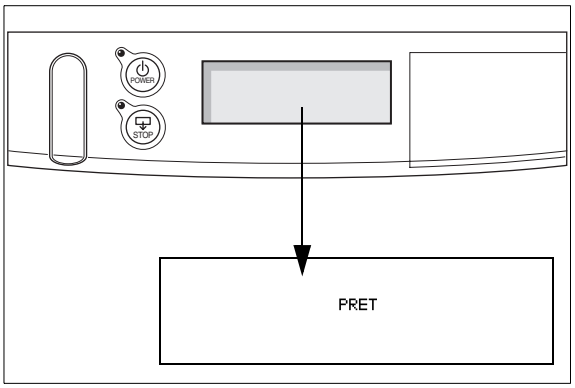

3 Appuyer sur le coin inférieur gauche pour ouvrir le cache clavier.

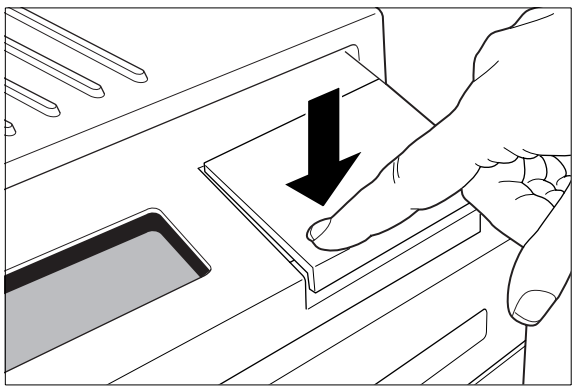

15 Configurer les paramètres réseau

REMARQUE !

L'imprimante est configurée avec les adresses APIPA suivantes :

Adresse IP de l'imprimante :	**169.254.10.10**
Subnet mask :	**255.255.0.0**

CONTRÔLER !

Demander au gestionnaire réseau les informations suivantes :

Adresse IP de l'imprimante :	
Netmask :	
Adresse IP du routeur :	
Called AE_Title :	

1 Sélectionner et lancer le programme d'installation de l'imprimante.



1. Actionner la touche Opérateur principal.
2. Actionner la touche Bas 6 fois.
3. Actionner la touche Confirmer.
4. Appuyer une fois sur la touche Bas pour sélectionner l'assistant d'installation de l'imprimante.
5. Actionner la touche Confirmer.
6. Suivre les instructions.



3 La Drystar 4500 peut être utilisée !

4 Sélectionner et lancer la calibration de l'imprimante.



1. Actionner la touche Opérateur principal.
2. Appuyer cinq fois sur la touche Bas pour sélectionner 'Calibrage'
3. Actionner la touche Confirmer.
4. Suivre les instructions.